



Наш многоканальный телефон: +7(343)318-31-13
г. Екатеринбург

Погреб кессон «Уралец 10» Технический паспорт изделия.



Организация-изготовитель:

ООО «Алиса»

Россия, г. Екатеринбург, пер. Слободской 41.

Многоканальный тел. +7(343)318-31-13

<http://septik96.net>

1. Технические характеристики погреба
2. Рекомендации по установке и монтажу
3. Подготовка котлована
4. Техническое обслуживание и вентиляция

Назначение: погреб кессон «Уралец 10» является ёмкостью для хранения продуктов питания объёмом 10 м³ и кессоном для скважины.

1. Технические характеристики погреба кессона.

Ёмкость, а также абсолютно все составляющие детали выполнены из марочного морозостойкого железобетона со специальной гидронепроницаемой добавкой. Марка бетона: М-350, W-8, F-200 (гидротехнический, морозостойкий).

Жизнеспособность бетона данной марки не менее 100 лет.

Ёмкость и абсолютно все составляющие элементы конструкции изготовлены из безопасных, экологически чистых материалов.

Производство ёмкости и сборка.

Производство осуществлено в заводских условиях, по последним технологиям монолитной заливки ж/б изделий с вибро-уплотнением.

Конструкция ёмкости сборно-монолитная.

Толщина стенки не менее 100 мм.

Объём погреба – 10 000 л.

Масса в сборе: 9 000 кг.

Размеры:

Длина: - 3 000 мм.,

Ширина: - 1 800 мм.,

Высота (без горловины): - 2 400 мм.

Полезная высота погреба: - 2 100 мм.

Общая высота конструкции - 2 900 мм.

Размер горловины: ДШВ 1300/1000/500 мм.

Отверстия для ввода труб (скважина, водопровод): 200 мм., 110 мм.

2. Рекомендации по установке и монтажу.

Установку и монтаж погреба целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной бригады или под контролем технического специалиста. При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- ✓ Установку, по возможности, располагать на возвышенности, на сухом месте. Возможно под гаражом, домом или отдельно стоящим сооружением.
- ✓ Для проклейки швов используется клей плиточный известных марок и брендов*, с маркой не менее М/200, W/4, или использовать рекомендованные производителем гидротехнические присадки*.
- ✓ Проезд и парковка транспорта над погребом допускается по согласованию со специалистом и дополнительному соглашению по допустимой нагрузке допустимой нагрузке на конструкцию.
- ✓ Вентиляционные отверстия закладываются по согласованию с заказчиком, или пробуриваются заказчиком самостоятельно по месту.

3. Подготовка котлована.

Котлован под установку погреба должен иметь длину и ширину на 500 - 1000 мм. больше конструкции погреба с каждой стороны.

Обратная засыпка котлована производится вынутым грунтом. При наличии в котловане значительного количества грунтовой воды её следует откачать во избежание смещения конструкции при обратной засыпке.

Дно котлована желательно: просыпать щебнем песком или отсевом, и произвести уплотнение, проверив уровнем или нивелиром.

При проведении земляных и монтажных работ внутри котлована соблюдать правила техники безопасности!


При монтаже в воду нужно учесть, что стропы или крючки окажутся под водой, так как монтажные петли находятся внизу конструкции, во избежание этого рекомендуется применять дополнительные, промежуточные тканевые, или тросовые чалки, соответствующие нагрузке.

4. Техническое обслуживание и вентиляция.

Для регулирования влажности внутри погреба его необходимо время от времени проветривать, а так же обеспечить вентиляцию сооружения.

Примечание: При сверлении и бурении отверстий в стенках погреба необходимо учитывать толщину стенок погреба во избежание нарушения герметичности конструкций.

Схема сборки погреба кессона «Уралец»

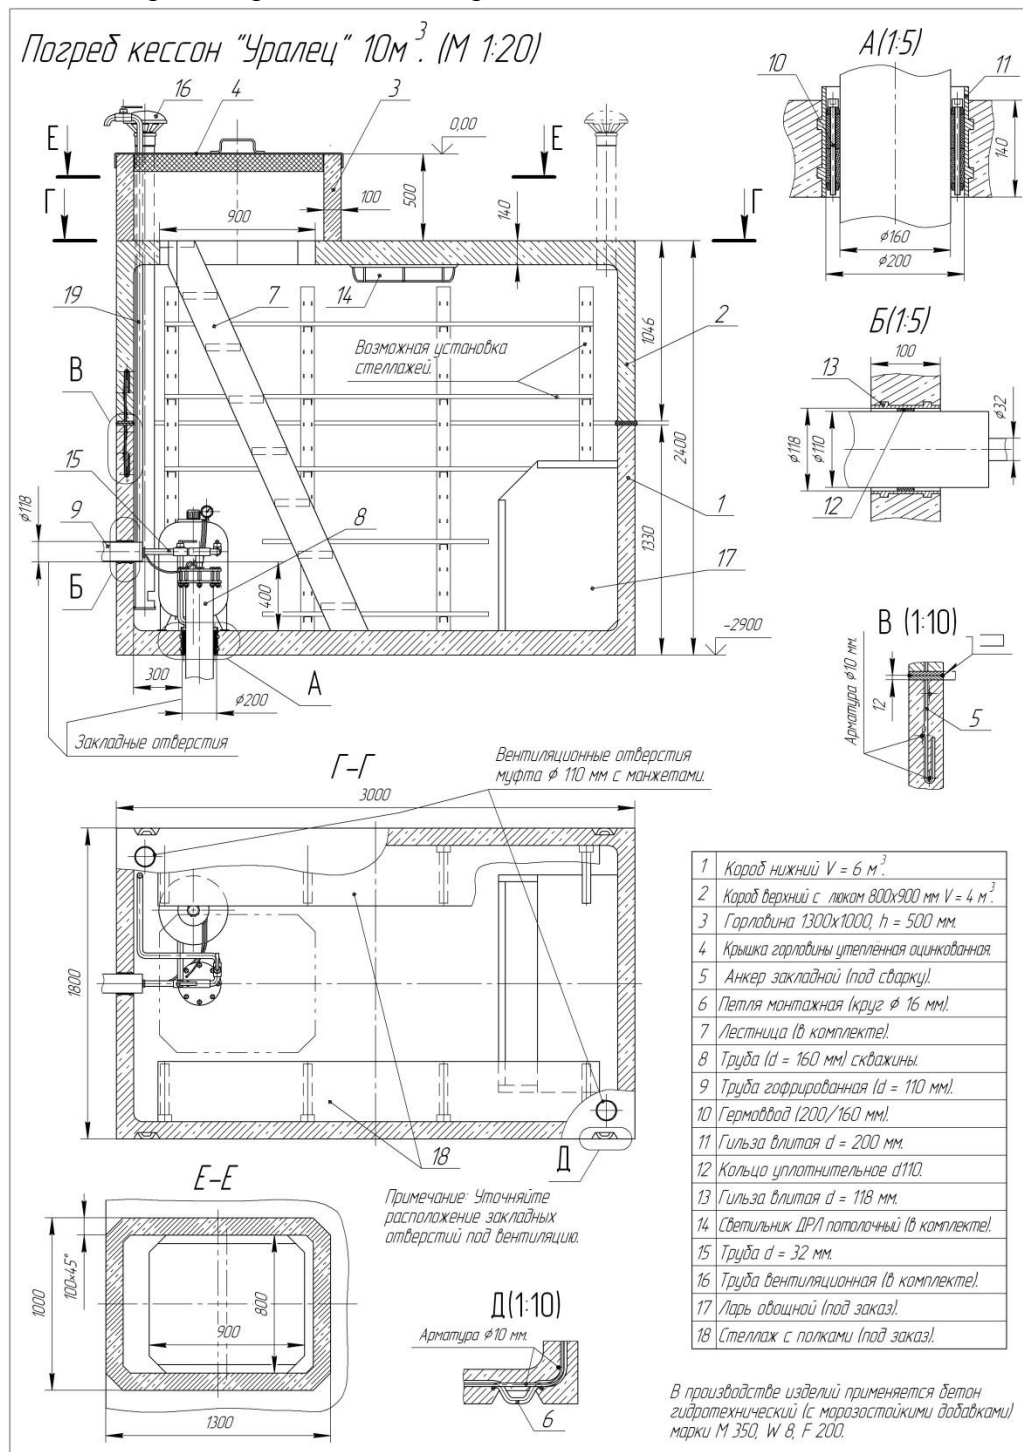

Дата _____ 20__ г.